SAMSUNG

GT-B5330B

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Antes de utilizar seu aparelho, leia todo o manual e todas as instruções de segurança para garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo deste manual pode estar diferente no produto ou no software fornecido pelos provedores de serviço ou operadoras e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Acesse o site da Samsung (*www.samsung.com.br*) para obter a última versão do manual.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações desse aparelho podem funcionar de forma diferente comparadas às aplicações de computador e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão do computador.

- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode melhorar o software de seu aparelho ao acessar o site da Samsung (*www.samsung.com.br*).
- Softwares, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste telefone são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas por usuários.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa "veja página 12").

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Sobre o dispositivo** (representa **Configurações**, seguido de **Sobre o dispositivo**).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, e Google Latitude™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

índice

Montando 10

Desembale 10
Layout do aparelho 11
Teclas 13
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 17
Carregar a bateria 19
Inserir um cartão de memória (opcional) 23

Primeiros Passos 25

Ligar ou desligar seu aparelho 25
Utilizar o Touch screen 26
Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas 29
Familiarize-se com a tela inicial 29
Acessar aplicações 34
Iniciar várias aplicações 36
Configurar seu telefone 37
Inserir texto 42

Comunicação 47

Chamadas 47
Mensagens 56
Gmail 57
E-mail 59
GTalk 61
ChatON 62
Chat em grupo 63
Google+ 63

Entretenimento 64
Câmera 64
Video Player 72
Galeria 74
Músicas 77
Rádio FM 81

Informação pessoal 84
Contatos 84
S Planner 87
Notas 89
Gravador de voz 90

Internet e serviços baseados em GPS 92
Internet 92
Game Hub 96
Latitude 96
Mapas 97
Mais serviços 98
Navegador GPS 98
Locais 99
Play Store 99
Samsung Apps 100
YouTube 101
Notícias e clima 102

Conectividade 104
Conexões USB 104
Wi-Fi 106

Wi-Fi Direct 109
Compartilhar rede 110
Bluetooth 112
GPS 114
Conexões VPN 115

Ferramentas 118
Calculadora 118
Relógio 118
Downloads 121
Meus arquivos 121
Quickoffice 122
Pesquisa 123
Toolkit do SIM 123

Configurações 124
Acessar as opções de configuração 124
Wi-Fi 124
Bluetooth 124
Utilização de dados 124
Mais configurações 125
Som 126
Visor 127
Papel de parede 127
Armazenamento 127
Bateria 128
Gerenciador de aplicações 128
Contas e sincronização 128

Serviços de localização 128
Segurança 129
Teclas personalizadas 131
Idioma e inserção 131
Fazer o backup e redefinir 133
Data e Hora 134
Acessibilidade 134
Opções do desenvolvedor 135
Sobre o dispositivo 136

Solução de problemas 137

Precauções de segurança 143

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB454357VU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS61ASFWE
- Guia rápido

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu aparelho podem variar de acordo com seu país ou operadora de serviços.
- Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelho.
- Outros acessórios podem não ser compatíveis com seu aparelho.
- Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Acessórios não podem causar mau funcionamento do aparelho.

Layout do aparelho

› Vista frontal

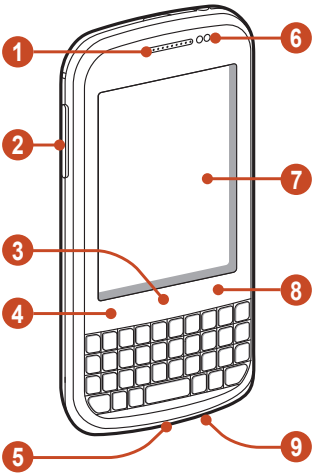

Número	Função
1	Fone
2	Tecla de volume
3	Tela início
4	Tecla opções
5	Conector carregador / cabo de dados
6	Sensor de proximidade
7	Touch screen
8	Tecla voltar
9	Microfone

› Vista traseira

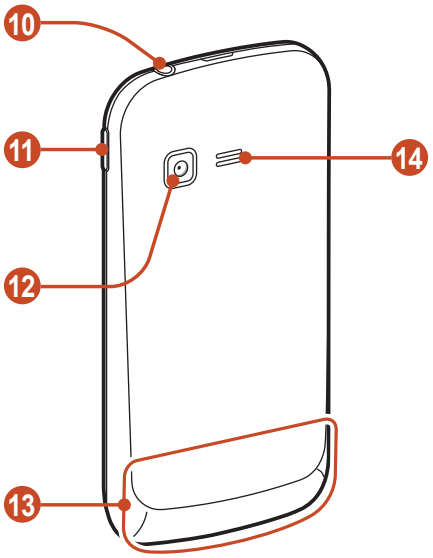

Número	Função
10	Conector fone de ouvido
11	Tecla Ligar/Zerar/Bloquear
12	Lentes da câmera
13	Antena principal
14	Alto-falante

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[1]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa as opções do aparelho (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos); desliga e bloqueia o touch screen ou ativa o touch screen.
Opções	Abre a lista de opções disponíveis na tela atual; na tela inicial, abre a aplicação de pesquisa (mantenha pressionada); abre a janela de pesquisa enquanto outras aplicações estão abertas (mantenha pressionada).
Início	Retorna a tela de Espera; abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
Voltar	Retorna a tela anterior.
Volume	Ajusta o volume do telefone.

› Teclado QWERTY

A posição, imagens e funções das teclas podem variar dependendo da sua operadora e país.

Tecla		Função
	Alfanumérica	Insere números, letras e caracteres especiais.
	Shift	Altera para letra maiúscula no campo de inserção de texto.
	Alt	Insere caracteres que aparecem na parte superior das teclas alfanuméricas.
	Símbolo	Insere símbolos num campo de entrada de texto.
	Space	Insere um espaço num campo de entrada de texto.
	Backspace	Apaga caracteres num campo de entrada de texto.
	Enter	Inicia uma nova linha em um campo de entrada de texto.
	Atalho	Acessa aplicações definidas pelo usuário ►p. 36
	ChatON	Inicia o ChatON.

› Tecla de atalho do teclado QWERTY

Enquanto utiliza algumas aplicações, você pode utilizar as seguintes teclas de atalho:

Aplicação	Tecla de atalho
S Planner	• [**T**]: move para o dia de hoje. • [**A**]: altera para o modo de visualização de agenda. • [**D**]: altera para o modo de visualização diário. • [**W**]: altera para o modo de visualização semanal. • [**M**]: altera para o modo de visualização mensal.
E-mail	• [**R**]: responde a mensagem. • [**L**]: responde a mensagem e inclui todos os destinatários. • [**F**]: encaminha a mensagem. • [**C**]: cria um novo e-mail.
Mensagem	• [**T**]: move para o topo da lista de mensagens. • [**B**]: move para o final da lista de mensagens. • [**N**]: vai para a próxima mensagem. • [**P**]: vai para a mensagem anterior. • [**R**]: responde a mensagem. • [**F**]: encaminha a mensagem. • [**C**]: cria uma nova mensagem.
Meus arquivos	• [**N**]: durante uma exibição de slides do PowerPoint, vai para o próximo slide. • [**P**]: durante uma exibição de slides do PowerPoint, vai para o slide anterior.

Internet	• [☰]+[**N**]: abre uma nova janela. • [☰]+[**W**]: fecha a janela atual. • [☰]+[**R**]: recarrega a página da internet atual ou interrompe o carregamento. • [☰]+[**D**]: marca a página atual da internet como favorita. • [☰]+[**F**]: pesquisa por texto na página da internet. • [☰]+[**S**]: envia o endereço da página da internet. • [☰]+[**J**]: exibe o histórico de download. • [☰]+[**P**]: personaliza as configurações do navegador. • [☰]+[**I**]: aumenta o zoom. • [☰]+[**O**]: diminui o zoom. • [☰]+[**H**]: adiciona um atalho à página atual da internet na tela inicial. • [☰]+[**T**]: imprime a página. • [☰]+[**L**]: vai para a barra de endereço url. • [⎵]: percorre para baixo na página. • [⇧]+[⎵]: percorre para cima na página.
Galeria	• [**T**]: move para a primeira foto da lista. • [**B**]: move para a última foto da lista. • [**N**]: vai para a próxima foto. • [**P**]: vai para a foto anterior. • [**I**]: aumenta o zoom. • [**O**]: diminui o zoom.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

1 Retire a tampa da bateria.

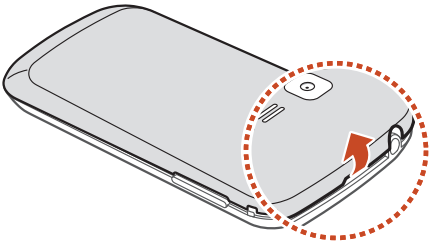

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

2 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

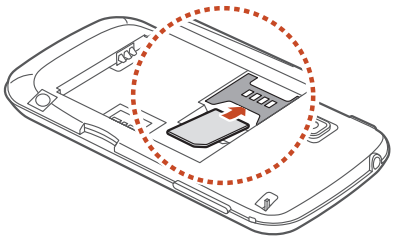

- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se o cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, você deve levar seu aparelho a uma Autorizada Samsung para que o cartão seja removido.
- O compartimento do cartão SIM de seu aparelho serve apenas para cartões SIM padrão. Inserir um cartão microSIM ou microUSIM diferentes do padrão podem danificar o cartão SIM ou o compartimento do cartão do aparelho.

3 Insira a bateria.

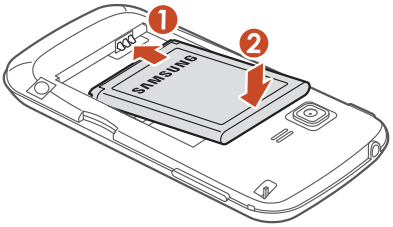

4 Recoloque a tampa da bateria.

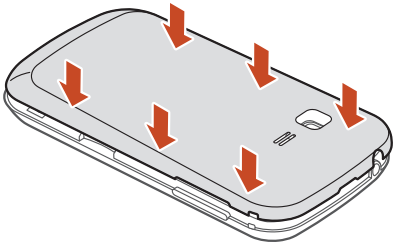

Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo, você deverá carregar a bateria. Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com um cabo USB.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se você utilizar muitas aplicações de uma só vez, aplicações da internet ou aplicações que requeiram conexão com outro aparelho, a bateria irá descarregar rapidamente. Para evitar desconetar da rede ou perda de energia durante a trasnferência de dados, sempre utilize essas aplicações depois de carregar a bateria completamente.

› Carregar a bateria com o carregador

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

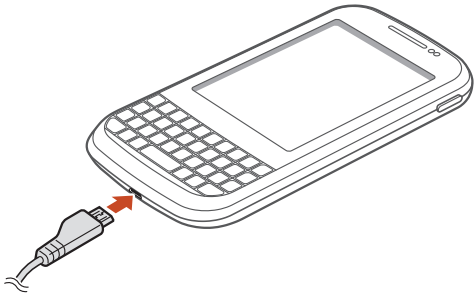

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Sobre os ícones de carregamento da bateria

Ao carregar a bateria enquanto o aparelho estiver desligado, os seguintes ícones serão exibidos no status da bateria atual:

Bateria fraca

Carregando

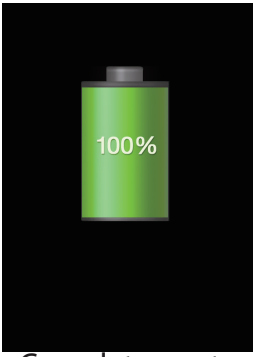

Completamente carregada

› Recarregar com um cabo USB

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1 Conecte a extremidade (micro-USB) do cabo USB no conector do carregador.

2 Conecte a outra extremidade numa porta USB ou em um computador.

Dependendo do tipo de cabo USB que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire do computador.

› Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Ativar o Modo eonomia de energia.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressioar a tecla Início.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.
- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante do cartão de memória e do tipo, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória. E também corromper dados armazenados no cartão de memória.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão de memória seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do seu cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do arquivo será exibido na pasta extSdCard.

1 Retire a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

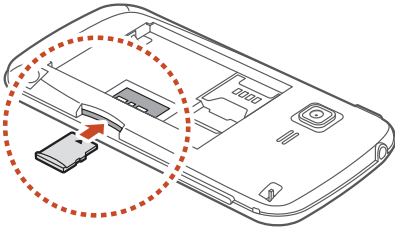

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Recoloque a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

Certifique-se de que o aparelho não esteja acessando o cartão de memória atualmente.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

2 Retire a tampa da bateria.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.

4 Retire o cartão de memória.

5 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

1 Mantenha pressionada a tecla Ligar.

2 Insira o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK** (se necessário).

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho. Você deve iniciar sessão no Google ou criar uma conta Google para utilizar aplicações que interajam com o servidor da Google.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam de rede, altere para o modo Offline. ►p. 125

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Não pressione o touch screen com as pontas dos dedos ou utilize objetos afiados no touch screen. Ao fazer isso, o touch screen pode danificar ou não funcionar direito.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que a tela entre em contato com líquidos. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou a líquidos.
- Não deixe o touch screen inativo por longos períodos de tempo. Fazer isso pode resultar em ofuscmento ou borrões. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

Tocar
Toque uma vez para selecionar ou iniciar um menu, uma aplicação ou opção.

Manter pressionada
Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos.

Deslizar
Toque um item e mova-o para uma nova localização.

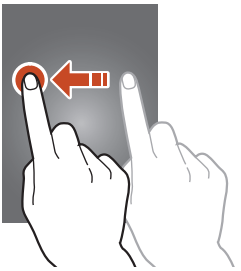

Duplo toque
Toque um item duas vezes rapidamente.

Leve toque
Suavemente percorra para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover através de listas ou telas.

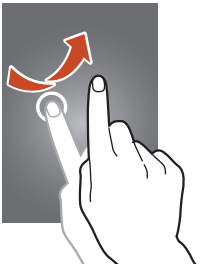

Pinçar
Posicione dois dedos afastados e depois junte-os.

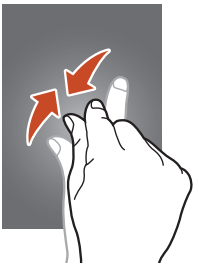

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início.
- Você pode definir a duração de tempo que o aparelho espera antes de desativar a tela. A partir da lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Visor** → **Duração da luz da tecla de toque**.

Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela e o touch screen prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen e as teclas manualmente, pressione a tecla Ligar.

Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar e, em seguida, deslize a tela com seu dedo em qualquer direção.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho. ►p. 39

Familiarize-se com a tela inicial

A partir da tela de Espera, você poderá visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte inferior da tela para mover diretamente ao painel correspondente.

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Conectado a rede GPRS

Ícones	Definição
	Conectado a rede EDGE
	Conectado a rede HSDPA
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado
	Serviços baseados em uso de GPS
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Conectado com um computador
	Nenhum chip inserido
	Nova mensagem
	Alarme ativado
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado (vibração)
	Perfil Silencioso ativado (silencioso)
	Perfil Offline ativado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria

› Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo. Para ocultar a lista, deslize o painel para cima

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu telefone e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. ►p. 106
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS. ►p. 114
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencionso. Você pode silenciar seu telefone ou configurá-lo para vibrar no Modo silencioso.
- **Tela rotação**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Notificação** oculta ou exibe os ícones de notificação.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Bluetooth:** ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 112
- **Sincronizar**: ativa ou destiva a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Mover itens para a tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para uma nova localização.

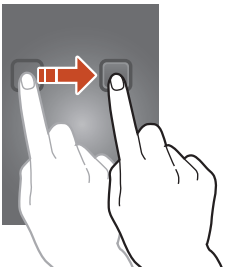

› Remover itens da tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para a lixeira.

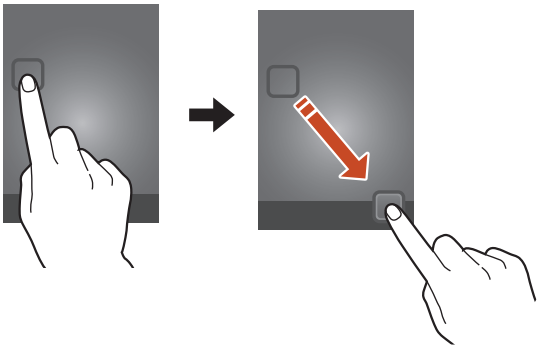

› Personalizar o painel de acesso rápido

Você pode personalizar o painel de acesso rápido na parte inferior da tela inicial ao adicionar ou remover atalhos de aplicações.

- Para remover um ícone de aplicação, mantenha pressionada uma miniatura de um painel e depois arraste-a para a lixeira.
- Para adicionar um atalho de aplicação, mantenha pressionado um novo atalho de aplicação na Tela inicial e depois arraste-o para o local vazio.

› Adicionar ou remover um painel da tela de espera

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar widgets.

1. Na tela inicial, posicione dois dedos na tela e junte-os para alterar para o Modo Editar.
2. Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
   - Para remover um painel, mantenha pressionado uma miniatura de um painel e depois arraste-o para a lixeira.

- Para adicionar um novo painel, selecione .
- Para definir o primeiro painel da Tela de espera, selecione .
- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova localização.

3 Pressione a tecla Voltar para retornar a tela anterior.

› Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

- Alguns widgets são conectados a serviços da internet. Utilizar um widget que conecta-se a uma rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgests disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Adicionar widgets na Tela inicial

1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.

2 Percorra para a direita ou para a esquerda para encontrar um widget.

3 Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Adicionar um atalho de configuração à Tela inicial

Você pode criar atalhos para opções de configuração frequentemente utilizadas na Tela inicial.

1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.

2 Mantenha pressionado **Atalho para configurações** e solte-o na Tela inicial.

3 Selecione uma opção de configuração, como Bluetooth ou Wi-Fi.

Acessar aplicações

Iniciar aplicações e usufruir de todas as vantagens das funções de seu aparelho. Você pode reorganizar a lista de aplicações para combinar suas preferências ou baixar aplicações da internet para aprimorar as funcionalidades de seu aparelho.

1 Na tela de espera, selecione para acessar a lista de aplicações.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente à tela correspondente.

3 Selecione uma aplicação.

4 Pressione a tecla Voltar para retornar a tela anterior. Pressione a tecla Início para retornar a tela de espera.

- Você pode adicionar um atalho de uma aplicação a tela inicial ao manter um ícone pressionado na lista de aplicações.
- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a interface de rotacionar, selecione **Configurações** → **Visor** → **Rotação automática da tela**.
- Ao utilizar o aparelho, você pode capturar a imagem de uma tela ao manter pressionadas as teclas Ligar e Início simultaneamente. A imagem será salva em **Meus arquivos** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizar aplicações

Você pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

1. Na lista de aplicações, pressione a tecla Opções e selecione **Editar**.
2. Mantenha um ícone de uma aplicação pressionado.
3. Organizar aplicações:
   - Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
   - Para adicionar a nova aplicação em uma nova pasta, arraste-a para .
   - Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-o para .
   - Para apagar a aplicação, arraste-a para .

   Ao arrastar um ícone de aplicação para , você poderá visualizar informações sobre a aplicação.
4. Selecione **Salvar**.

› Baixar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, pressione **Mais serviços**.
2. Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.

Você também pode baixar várias aplicações a partir do Play Store e Samsung Apps.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, pressione a tecla Opções e selecione **Desinstalar**.
2. Selecione em um ícone de aplicação e depois selecione **OK**.

Você pode desinstalar apenas as aplicações que você baixou.

› Acessar aplicações utilizadas recentemente

1. Mantenha pressionada a tecla Início para visualizar aplicações que você acessou recentemente.
2. Selecione uma aplicação.

› Configurar atalhos de aplicações

Você pode definir atalhos de aplicações que podem ser iniciados ao pressionar [ ].

Para mover uma aplicação para a tecla [ ],

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Teclas personalizadas**.
2. Selecione **Atribuir**.
3. Selecione uma aplicação para atribuir para a tecla de atalho.

Iniciar várias aplicações

Seu aparelho permite executar várias funções ao mesmo tempo através da função multitarefas. Para iniciar várias aplicações, pressione a tecla Início enquanto utiliza uma aplicação. Depois selecione outra aplicação para iniciar na tela inicial.

› Gerenciar aplicações

Você pode gerenciar várias aplicações com o gerenciador de tarefas.

1. Mantenha a tecla Início pressionada e selecione **Gerenciador de tarefas** → **Aplicações ativas**.

   O gerenciador de tarefas inicia e exibe aplicações ativas.

2 Controle aplicações ativas:
- Para alternar aplicações, selecione uma da lista.
- Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
- Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma de exibição

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.

2 Selecione um idioma.

› Ligar ou desligar o som das teclas

Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Som** → **Tons das teclas**.

› Ajustar o volume do telefone.

1 Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.

2 Selecione e arraste o ponteiro para ajustar o nível de volume para cada som.

› Mudar seu toque de chamada

1 Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Som** → **Toque cham. do dispositivo**.

2 Selecione um toque de chamada → **OK**.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações e depois selecione **Som**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e depois selecione .

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1. A partir da lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Papel de parede** → **Tela principal**.
2. Selecione uma pasta de imagem → uma imagem.

› Alterar a fonte de exibição

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Visor** → **Estilo da fonte**.
2. Selecione uma fonte → **Sim**.

› Ajustar o brilho da tela

Seu telefone possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.

O nível do brilho da tela irá afetar o consumo de energia da bateria.

Ajustar o brilho manualmente

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Visor** → **Brilho**.
2. Deslize o ponteiro para a direita ou para a esquerda.
3. Selecione **OK**.

› Bloqueio do telefone

Você pode bloquear seu aparelho ao ativar a função Bloqueio de tela.

- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.
2. Siga as instruções na tela e os exemplos e depois selecione **Próximo**.
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.
4. Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.
5. Complete a configuração do PIN de segurança.

Se esquecer de desbloquear seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

Definir um código PIN

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.
2. Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
3. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o SIM cada vez que ligar o telefone.

1. Na lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip à sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone. Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Selecione **Iniciar sessão**.
   Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Entrar**.
4. Deslize o botão **Alerta de alteração SIM** para a direita.
5. Selecione **Mensagem de alerta**.
6. Insira a mensagem de texto que será enviada aos destinatários e selecione **OK**.
7. Adicione destinatários.
   - Selecione **Criar** e insira números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
   - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar **Contatos**.
8. Selecione **Salvar**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar as teclas no teclado QWERTY, ao falar palabras no microfone ou ao selecionar caracteres no teclado virtual.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

› Inserir texto usando o teclado QWERTY

Pressione as teclas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos

Você também pode usar as seguintes teclas:

Tecla	Função
⇧	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
Alt	Insere os caracteres da metade superior das teclas.
☺ Sym	Muda para o Modo Símbolos
⎵	Insere um espaço
⌫	Apaga uma inserção.
↵	Inicia uma nova linha.

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Para usar o teclado Samsung, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Idioma e inserção** → **Teclado na tela**.

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Idioma e inserção**.
2. Selecione ⚙ ao lado de **Teclado Samsung** → **Tipos de teclados retrato** → um tipo de teclado.
3. Insira texto usando o teclado virtual.

Ao inserir texto, gire o aparelho para exibir o teclado Samsung em um layout de tela cheia. Selecione as teclas virtuais conforme necessário para inserir seu texto.

Você pode também usar as seguintes teclas

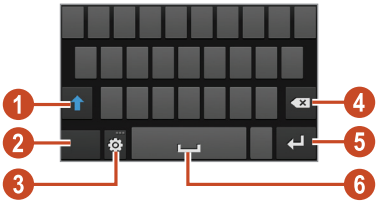

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
2	Altera modos de símbolos e números.
3	Acessa as configurações do teclado. Mantenha ⚙ pressionado para alterar para o modo de escrita à mão, inserir texto por voz ou acessar a área de trabalho.
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha.
6	Insere um espaço

Quando o modo Texto inteligente (XT9) está ativo, você pode utilizar entradas contínuas que permitem inserir texto ao varrer o teclado. ►p. 132

Ao inserir texto com o teclado 3x4, você pode utilizar os seguintes modos:

Modo	Função
ABC	1. Selecione ABC 123 para alterar para o modo ABC. 2. Selecione uma tecla virtual correspondente até que o caractere apareça.
Número	1. Selecione 123 Sym para alterar para o modo Numérico. 2. Selecione um número. Você pode inserir números ao manter pressionada uma tecla virtual no modo ABC.
Símbolos	1. Selecione Sym ABC para alterar para o modo Símbolo. 2. Selecione ◄ ou ► para percorrer até um símbolo. 3. Selecione um símbolo.

› Alterar o método de entrada de texto

1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Idioma e inserção**.

2 Selecione um método de entrada em **Teclados e métodos de entrada**.

› Insira texto com a função digitação do Google

1 Fale seu texto no microfone.

2 Ao terminar, pressione [↩] para retornar ao campo de texto.

› Copiar e colar um texto

Num campo de texto, você pode copiar e colar texto em outra aplicação.

1 Mantenha pressionada a parte do texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto que deseja copiar.

3 Selecione ou para copiar e colar ou cortar e copiar o texto na área de transferência.

4 Em outra aplicação, posicione o cursor no ponto em que o texto será inserido.

5 Selecione → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

› Utilizar a tecla de atalho do teclado QWERTY

Adicione ou edite texto com as seguintes teclas de atalho:

Tecla	Função
[␣]	• Insere o caractere @ ao inserir um endereço de e-mail no campo do destinatário. • Insere um ponto (.) ao inserir um endereço de e-mail no campo de destinatário.
[Alt]+[⌫]	Recorta o texto destacado na área de trabalho.
[Alt]+[␣]	Copia o texto destacado na área de trabalho.
[Alt]+[↵]	Insere texto na área de trabalho.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

- Para prevenir acidentes, ative o sensor de proximidade para bloquear o touch screen ao colocá-lo perto de seu rosto. ►p. 54
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

› Efetuar uma chamada

1. Na lista de aplicações selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz.
3. Selecione uma aplicação para utilizar para efetuar uma chamada (se necessário).
4. Selecione **Encerrar** para encerrar a chamada.

- Você pode salvar números mais utilizados na lista de contatos. ►p. 84
- Para acessar o registro de chamadas e rediscar números chamados recentemente, selecione **Telefone** → **Registros**.

› Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.

Para silenciar o toque de chamada, pressione a tecla de Volume.

2 Selecione **Encerrar** para encerrar a chamada.

› Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem para o originador ao rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição até a parte inferior da tela.

Você pode selecionar uma das várias mensagens prontas ou criar sua própria mensagem. ► p. 50

› Efetuar uma chamada internacional

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionado **0** para inserir o caractere +.

2 Insira o número completo (código do país, código de área e número de telefone).

3 Selecione para discar o número.

› Utilizar um fone de ouvido

Conecte um fone de ouvido ao seu dispositivo para atender e controlar chamadas convenientemente.

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada de voz:

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione . Para recuperar a chamada, selecione .
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Adicionar** e disque para um novo número.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para atender a segunda chamada, selecione e deslize o ícone para fora do círculo grande quando o tom de espera tocar. Selecione se deseja colocar em espera ou encerrrar a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir o teclado, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz, selecione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Unir** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

- Para abrir a lista de contatos, pressione a tecla Opções e selecione **Contatos**.
- Para criar uma nota, pressione a tecla Opção e selecione **Notas**.
- Para conectar o participante atual ao participante colocado em espera, pressione a tecla Opção e selecione **Transferir**. Você será desconectado da chamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho exibe as chamadas perdidas. Para retornar a chamada, toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações e depois selecione a notificação de chamada perdida.

› Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
2. Pressione a tecla Opção e selecione **Chamadas** → **Rejeição de chamada**.
3. Arraste o botão **Modo rejeição automática** para a direita.
4. Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
Nº de rejeição automática	Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição automática.

5. Selecione **Lista de rejeição automática**.
6. Selecione **Criar**.
7. Insira um número e selecione **Salvar**.
   Você pode definir critérios para um número.

8 Para adicionar mais números, repita os passos 6-7.

› Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu aparelho irá prevenir chamadas efetuadas para qualquer número que não esteja salvo na lista FDN em seu cartão SIM ou USIM.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione a tecla Opções e selecione **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN**.

3 Selecione **Ativar FDN**.

4 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**

5 Selecione **Lista FDN** e adicionar contatos.

› Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função de rede que envia novas chamadas a um número específico. Você pode configurar essa função separadamente ou por várias condições.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione a tecla Opções e selecione **Chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.

3 Selecione uma condição.

4 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione a tecla Opções e selecione **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.

3 Selecione um tipo de encaminhamento de chamada.

4 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função de rede que alerta novas chamadas quando outra está em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione a tecla Opções e selecione **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar uma chamada ou registro de chamadas

Você pode visualizar registros de chamada e mensagens que são filtradas por tipo.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Registros**.

2 Pressione a tecla Opção e selecione **Ver por** → uma opção.

Você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contato ao percorrer para esquerda ou direita num registro de entrada.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

Na visualização detalhada, você pode efetuar uma chamada, enviar uma mensagem ao número ou adicionar o número à lista de contatos ou à lista de rejeição.

› Personalizar chamadas

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione a tecla Opções e selecione **Chamadas**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Código do provedor de serviço	Defina para inserir o código da prestadora automaticamente.
Rejeição de chamada	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone na lista de rejeição automática.
Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite as mensagens que serão enviadas ao rejeitar uma chamada.
Alerta de chamada → Vibrações de chamada	Define o aparelho para vibrar quando o outro participante atende ou encerra uma chamada.
Alerta de chamada → Tons de chamada	Define o aparelho para alertá-lo do status da chamada durante uma chamada.
Alerta de chamada → Alertas de chamada	Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
Atender/encerrar chamada → Tecla de atendimento	Define para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
Atender/encerrar chamada → Tec. alim. encerra cham.	Defina para encerrar uma chamada ao pressionar o botão Liga/desliga.

Opção	Função
Desat. tela autom. em cham.	Defina para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.
Config. acessório p/ cham. → Atendimento automático	Defina quando ou não o telefone receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado).
Config. acessório p/ cham. → Temporiz. atend. autom.	Selecione a duração do tempo que o telefone espera antes de atender chamadas.
Config. acessório p/ cham. → Cond. chamada de saída	Defina para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
Encaminhar chamadas	Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.
Configurações adicionais → ID de chamada	Exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.
Configurações adicionais → Restrição de chamadas	Define para restringir chamadas por tipo.
Configurações adicionais → Chamada em espera	Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.

Opção	Função
Configurações adicionais → Rediscagem automática	Define para rediscar automaticamente para um número que não completou chamada ou que a chamada tenha sido cortada.
Configurações adicionais → Números FDN	Ativa o modo FDN para prevenir chamadas para números que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.
Configurações adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
Serviço de caixa postal	Define um servidor de caixa postal.
Definições de correio de voz	Insira o número da caixa postal. Você poderá obter esse número com a sua operadora de serviços.
Vibrar	Define o aparelho para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
Contas	Define para aceitar chamadas IP e configura suas contas para serviços de chamada IP.
Usar chamada de Internet	Define utilizar ou nãi os serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS) e visualizar ou gerenciar as mensagens que você envia ou recebe.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone de sua chamada, mensagem ou lista de contatos ao selecionar .
3. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

   Para inserir emoticons, pressione a tecla Opção e selecione **Inserir emoticon**.
4. Para enviar a mensagem, selecione .

› Enviar uma mensagem multimídia

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone de sua chamada ou endereços de e-mail, mensagem ou lista de contatos ao selecionar .

Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.

3 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

Para inserir emoticons, pressione a tecla Opção e selecione **Inserir emoticon**.

4 Selecione e anexe um arquivo.

5 Pressione a tecla Opção e selecione **Adicionar assunto** e depois insira um assunto.

6 Para enviar a mensagem, selecione .

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagens**.

Suas mensagens são agrupadas pelos contatos e são exibidas como uma corrente de mensagens.

2 Selecione um contato.

3 Selecione uma mensagem de multimídia para visualizar mais detalhes.

› Ouvir uma mensagem de voz

Se você definiu seu aparelho para desviar chamadas perdidas para a caixa postal, os chamadores poderão deixar mensagens quando você perder chamadas.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionada **1**.

2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora de serviços para saber o número.

Gmail

Aprenda a enviar ou enviar e-mails via servidor Google Mail™.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail** → .
2. Selecione o campo de destinatários e insira um endereço de e-mail.
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
5. Pressione a tecla Opções e selecione **Anexar arquivo** e então anexe um arquivo.
6. Para enviar a mensagem, selecione .

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário e selecione para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .

- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encaminhar**.
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, pressione a tecla Opções e selecione **Marcar como importante** ou **Marcar como não importante**.
- Para ocultar a mensagem, pressione a tecla Opções e selecione **Ignorar**. Para visualizar mensagens ocultas, selecione → **Todos os e-mails** na lista de mensagens.
- Para adicionar a mensagem à lista de spam, pressione a tecla Opções e selecione **Relatar spam**.
- Para alterar as configurações de e-mail, pressione a tecla Opções e selecione **Configurações**
- Para ver um anexo, selecione **VISUALIZAR**. Para salvar no aparelho, selecione **SALVAR**.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Próximo**. Para inserir detalhes de uma conta manualmente, selecione **Configuração manual**.
4. Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados em seu aparelho. se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alterar entre elas. Selecione um nome de conta na parte superior da tela depois selecionar a conta na qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail da sua mensagem ou das listas de contato selecionando .
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
5. Selecione e anexe um arquivo.
6. Para enviar a mensagem, selecione .

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
2. Selecione para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, selecione .

- Para marcar a mensagem como não lida, pressione a tecla Opções e selecione **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, pressione a tecla Opções e selecione **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu telefone, pressione a tecla Opções e selecione **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus arquivos** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para alterar a cor da fonte das mensagens, pressione a tecla Opções e selecione **Cor da fonte**.
- Para alterar a cor de fundo das mensagens, pressione a tecla Opções e selecione **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem utilizando conexão Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opções e selecione **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para criar uma nova mensagem, pressione a tecla Opções e selecione **Compor**.
- Para salvar endereços de e-mail dos destinatários na agenda como grupo de contatos, pressione a tecla Opções e selecione **Salvar como grupo**.
- Para alterar as configurações de e-mail, pressione a tecla Opções e selecione **Configurações**.
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail.

GTalk

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea do Google Talk™.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir seu status

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione uma conta Google.
3. Selecione seu nome no topo da lista de seus amigos.
4. Personalizar seu status, imagem e mensagem.

› Adicione um contato à sua lista de amigos

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk** → .
2. Insira um endereço de e-mail de um amigo e depois selecione **Concluído**.
   Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione um contato da lista de amigos.
   A tela de bate-papo iniciará.
3. Insira e envie sua mensagem.
   - Para adicionar mais contatos à conversa, pressione a tecla Opções e selecione **Adicionar ao bate-papo**.
   - Para alternar entre conversas ativas, percorra para a esquera ou direita.
4. Pressione a tecla Opções e selecione **Encerrar bate-papo** para encerrar a conversa.

ChatON

Aprenda a usar o ChatON para enviar e receber mensagens intantâneas de qualquer aparelho que tenha um número de celular.

1. Na lista de aplicações, selecione **ChatON**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea Google+.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Chat em grupo**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e carregar suas fotos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google+**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e gravar e visualizar vídeos.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo de cena escolhido e das condições de disparo.

› Tirar uma foto

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

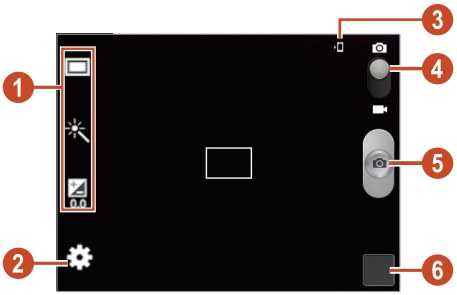

Número	Função
1	Use os atalhos da câmera. • : altera o modo de disparo ► p. 66 • : aplica um efeito especial. • : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 71
2	Altera as configurações da câmera
3	Visualiza a localização de armazenamento padrão.
4	Muda para filmadora
5	Tirar uma foto
6	Visualiza fotos tiradas.

Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir, junte-os. Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla de Volume. O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

4 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar uma foto, selecione a imagem para visualizá-la.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para apagar uma foto, pressione .
- Para iniciar uma exibição de slides, pressione a tecla Opções e selecione **Apresentação de slides**.

Toque a tela para interromper a exibição.

- Para registrar os rostos na foto como etiquetas faciais, pressione a tecla Opção e selecione **Marcar rosto**. ► p. 75
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione **Copiar para a área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, pressione a tecla Opção e selecione **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, pressione a tecla Opção e selecione **Girar para a direita**.
- Para cortar uma parte da foto, pressione a tecla Opção e selecione **Cortar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, pressione a tecla Opção e selecione **Definir a imagem como**.
- Para enviar a foto para uma pessoa que tenha etiqueta facial na foto, pressione a tecla Opção e selecione **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opção e selecione **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham compartilhamento de mídia ativado, pressione a tecla Opção e selecione **Procurar dispositivos próximos**.
- Para visualizar detalhes da foto, pressione a tecla Opção e selecione **Detalhes**.

› Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione ▣ → uma opção.

Opção	Função
Detector de sorriso	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem.

Opção	Função
Panorama	Tira fotos panorâmicas.
Compartilhar foto	Tira uma foto e envia via Wi-Fi Direct.
Comp. foto de amigo	Define o telefone para reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha etiquetado numa foto e enviar para aquela pessoa. O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho, cor ou expressão faciais, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja usando.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo ► p. 66
Disparo	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Medição	Seleciona um tipo de medidor de luz.

Opção	Função
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.
Qualid.de imagem	Define o nível de qualidade das suas fotos.
Etiqueta GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você carregá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para salvar as fotos tiradas.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Gravar um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Arraste o ponteiro para alterar para a filmadora.
4. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

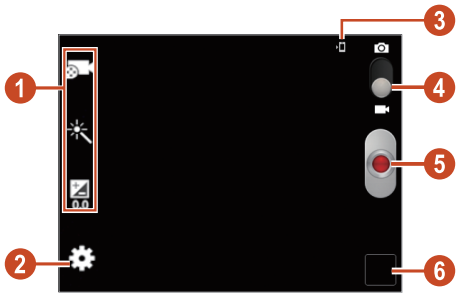

Número	Função
1	Usa os atalhos da câmera. • : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). • : aplica um efeito especial. • : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas frequentemente. ► p. 71
2	Altera as configurações da filmadora.
3	Exibe a localização de armazenamento padrão.
4	Muda para câmera.
5	Grava um vídeo.
6	Muda para câmera.

Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os. Para diminuir, junte-os. Você também pode aumentar ou diminuir o zoom com a tecla de Volume. O zoom pode ficar indisponível ao gravar em alta resolução.

5 Selecione para iniciar a gravação
- Para alterar o foco, pressione onde você quer focar.
- Para capturar uma imagem de um vídeo durante uma gravação, selecione .

6 Selecione para parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com baixa velocidade de transferência.

Após gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagem para visualizá-lo.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar uma foto ou compartilhá-la, selecione .
- Para apagar uma foto, selecione .
- Para iniciar uma exibição de slides, pressione a tecla Opções e selecione **Apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para mudar o nome de um arquivo, pressione a tecla Opção e selecione **Renomear**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, pressione a tecla Opção e selecione **Detalhes**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Modo de gravação	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).

Opção	Função
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.
Qualidade de vídeo	Define o nível de qualidade das suas fotos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1. Na tela de espera, mantenha pressionada a área do atalho ou selecione → **Editar atalhos**.
2. Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Toque a tela para retornar a tela anterior.

Video Player

Aprenda como utilizar o video player.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Video Player**.
2. Selecione um vídeo.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

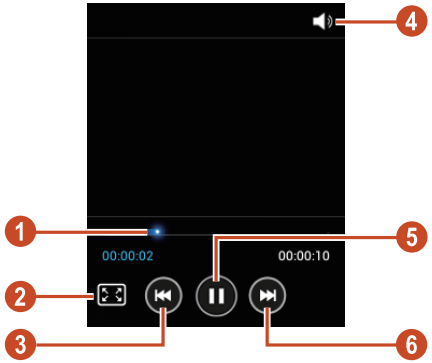

Número	Função
1	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra de progresso.
2	Altera o tamanho da tela de vídeo.

Número	Função
3	Reinicia a reprodução; volta o vídeo anterior (toque duas vezes seguidas); volta o vídeo em reprodução (mantenha pressionado).
4	Ajusta o volume
5	Pausa a reprodução; selecione para retomar.
6	Move para o próximo vídeo; avança um vídeo em reprodução (mantenha pressionado).

Durante a reprodução, pressione a tecla Opção para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**.
  Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado. Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes de vídeos, selecione **Detalhes**.

› Personalizar as configurações do video player

1 Durante a reprodução, pressione a tecla Opção e selecione **Configurações**.

2 Altere as seguites opções:

Opção	Função
Reproduzir seg. autom.	Define o video player para reproduzir o próximo arquivo automaticamente.

Opção	Função
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu dispositivo.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma imagem

1. Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma imagem, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais imagens, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para enviar uma imagem ou compartilhá-la, selecione .
- Para apagar uma foto, selecione .

- Para iniciar uma exibição de slides, pressione a tecla Opções e selecione **Apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para registrar os rostos na foto como etiquetas faciais, pressione a tecla Opção e selecione **Marcar rosto**.
- Para adicionar a imagem na área de trabalho, pressione a tecla Opção e selecione **Copiar para área de transferência**.
- Para girar a imagem no sentido anti-horário, pressione a tecla Opção e selecione **Girar para a esquerda**.
- Para girar a imagem no sentido horário, pressione a tecla Opção e selecione **Girar para a direita**.
- Para cortar uma parte da imagem, pressione a tecla Opção e selecione **Cortar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, pressione a tecla Opção e selecione **Definir a imagem como**.
- Para enviar a foto para uma pessoa que tenha etiqueta facial na foto, pressione a tecla Opção e selecione **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opção e selecione **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, pressione a tecla Opção e selecione **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham compartilhamento de mídia ativado, pressione a tecla Opção e selecione **Procurar dispositivos próximos**.
- Para visualizar detalhes da imagem, pressione a tecla Opção e selecione **Detalhes**.

As opções disponíveis podem varias dependendo da pasta selecionada.

› Marcar o rosto em uma imagem

Aprenda a colocar etiquetas faciais em suas imagens para efetuar chamadas, enviar mensagens e carregar mensagens para redes sociais com os atalhos de etiqueta facial.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho, cor ou expressão faciais, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja usando.

1. Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma imagem
3. Pressione a tecla Opção e selecione **Marcar rosto** → **Ativado**.
   Rostos reconhecidos aparecerão na moldura.
   Se os rostos não forem reconhecidos automaticamente, mantenha um rosto pressionado para adicionar uma moldura manualmente.
4. Selecione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
5. Selecione o nome de uma pessoa na lista de contatos.
   O contato é ligado ao rosto na imagem.

Quando a etiqueta facial aparecer com um nome, selecione a etiqueta facial e utilize as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).
3. Selecione para iniciar a reprodução.
4. Controle a reprodução com as teclas. ► p. 72

Durante a reprodução, pressione a tecla Opção para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.

- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes de vídeos, selecione **Detalhes**.

Músicas

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Baixar da Internet. ►p. 92
- Baixar de um computador com o Samsung Kies. ►p. 104
- Baixar de um computador com o Windows Media Player. ►p. 104
- Receber via Bluetooth. ►p. 113
- Receber via Wi-Fi. ►p. 109
- Copiar para um cartão de memória.

› Reproduzir arquivos de música

1 Na lista de aplicações, selecione **Músicas**.

2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

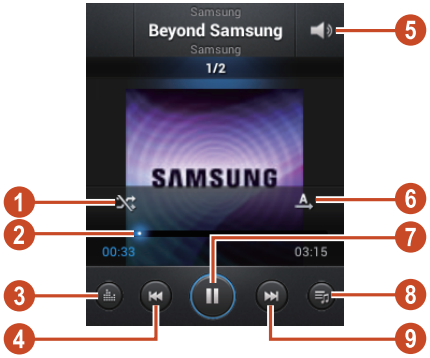

Número	Função
1	Ativa o modo Aleatório
2	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra de progresso.
3	Seleciona um efeito de som padrão
4	Reinicia a reprodução; volta a música anterior (toque duas vezes seguidas); volta a música em reprodução (mantenha pressionado).
5	Ajusta o volume
6	Muda o modo de repetição.
7	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
8	Abre a lista de reprodução

Número	Função
9	Move para a próxima música; avança uma música em reprodução (mantenha pressionado).

Você pode controlar o player com um fone de ouvido. Na tela de Espera, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, pressione a tecla Opção para acessar as seguintes opções:

- Para adicionar músicas à lista rápida (para salvar como lista de reprodução), selecione **Adicionar à lista rápida**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar uma música, selecione **Compartilhar via.**
- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione **Adic. à lista de reprodução**.
- Para visualizar detalhes da música, selecione **Detalhes**.
- Para definir uma música como seu toque de chamada, selecione **Definir como**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham compartilhamento de mídia ativado, pressione a tecla Opção e selecione **Procurar dispositivos próximos**.
- Para alterar as configurações do music player, selecione **Configurações**.
- Para interromper a reprodução e fechar o music player, selecione **Encerrar**.

› Criar uma lista de reprodução

1. Na lista de aplicações, selecione **Músicas** → **Listas de reprodução**.
2. Pressione a tecla Opção e selecione **Criar lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.
4. Selecione **Adicionar música**.
5. Selecione os arquivos que você quer incluir e selecione **Conc**.

› Personalizar as configurações do Music Player.

1. Na lista de aplicações, selecione **Músicas**.
2. Pressione a tecla Opção e selecione **Configurações**.
3. Altere as seguites opções:

Opção	Função
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música.
Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no seu telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonização automática irá iniciar.

3. Pressione para ligar o rádio.
4. Selecione uma estação de rádio.
5. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Número	Função
1	Liga ou desliga o Rádio FM.
2	Busca por uma estação de rádio disponível.
3	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos:
4	Ajusta o volume

Número	Função
5	Altera a frequência ao inserindo manualmente na barra de escalas.
6	Acessa serviços para a estação atual, tais como, baixar músicas ou ligar para a estação. Esta função pode não estar disponível, dependendo do seu país.

› Salvar estações de rádio automaticamente

1. Conecte o fone de ouvido no seu telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione para ligar o rádio.
4. Pressione a tecla Opção e selecione **Pesquisar** → uma opção.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

› Adicionar uma estação à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no seu telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione para ligar o rádio.
4. Percorra até uma estação de rádio.
5. Selecione para adicionar a estação de rádio à lista de Favoritos:

› Ajustar configurações do rádio

1. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla Opção e selecione **Configurações**.
3. Altere as seguites opções:

Opção	Função
Texto de rádio	Definir para exibir o ID de estação na tela do rádio FM. IDs de estação estão disponíveis apenas para estações de rádio que fornecem essa informação.
Freq. alternativa	Define o rádio para sintonizar frequências automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio FM para desligar automaticamente em um tempo definido.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, e-mails e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → +.
2. Selecione uma posição de memória.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você pode criar contatos na tela de discagem ao selecionar **Adic. aos Contatos**.

› Pesquisar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.

Você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem ao deslizar para esquerda ou direita o nome do contato.

3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Da vista dos contatos, use as seguintes opções:

- Para efetuar uma chamada de voz, selecione .
- Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para definir um número como favorito, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione .

› Definir uma discagem rápida

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione a tecla Opções e selecione **Config. de discagem rápida**.
3. Selecione uma posição → um contato.

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionada a localização do número na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione seu nome no topo da lista de contatos.
3. Selecione .
4. Insira seus detalhes pessoais e selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita para outras pessoas ou compartilhá-lo ao pressionar a tecla Opções e selecionar **Compart. cartão de visita via**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro.

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Pressione a tecla Opções e selecione **Criar**.
3. Insira o nome e defina os parâmetros do grupo.
4. Insira membros no grupo.
5. Selecione **Salvar**.

› Copiar um contato

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone:

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Selecione contatos para copiar e selecione **Conc**.

Copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM:

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar e depois selecione **Conc**. → **OK**.

› Importar ou exportar um contato

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e depois selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e depois selecione **OK**.

Exportar contatos

1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.

2 Pressione a tecla Opções e selecione **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. do telefone**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

S Planner

Seu telefone inclui um poderoso planner para ajudá-lo a organizar sua agenda de modo mais adequado e eficiente. Aprenda a criar e gerenciar eventos e tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento ou tarefa

1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.

2 Selecione ✚.

3 Selecione um tipo de evento na parte superior da tela.

4 Insira os detalhes de um evento e selecione **Salvar**.

› Alterar o modo de visualização

1 Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.

2 Selecione o menu suspenso na parte superior esquerda da tela.

3 Selecione um modo de visualização.

- **Mês**: visualização de um mês inteiro.
- **Semana**: blocos de hora para os dias da semana
- **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.

- **Agenda**: uma lista de todos os eventos e tarefas agendados para um período específico.
- **Tarefas**: uma lista de tarefas.

Você também pode alterar o modo de visualização ao posicionar dois dedos na tela e afastá-los ou juntá-los.

› Criar um evento ou tarefa

1. Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
2. Selecione a data no calendário.
   - Para mover para um dia específico, pressione a tecla Opções e selecione **Ir para** e depois insira a data.
   - Para mover para o dia de hoje, selecione **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ou compartilhá-lo ao pressionar a tecla Opções e selecionar **Compartilhar via**.

› Interromper o alarme de um evento ou tarefa

Se você definir um lembrete para um evento do calendário ou tarefa, um alarme será reproduzido no horário especificado.

1. Toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Selecione a notificação do evento.
3. Selecione um evento para visualizar mais detalhes.
   Para adiar o alarme do evento, selecione **Soneca** ou **Dispensar**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.

Se você tiver criado uma nota previamente, selecione .

2 Insira sua nota de texto e selecione **Salvar**.

› Visualizar uma nota

1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.

2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Enquanto visualiza uma nota, utilize as seguintes opções:

- Para editar uma nota, selecione .
- Para enviar a nota para outras pessoas, pressione a tecla Opções e selecione **Enviar**.
- Para transferir a nota para sites de redes sociais, pressione a tecla Opções e selecione **Compartilhar**.
- Para apagar a nota, selecione → .
- Para alterar a cor do plano de fundo, selecione → .
- Para proteger a nota de exclusão acidental, selecione → .
- Para imprimir a nota via Wi-Fi ou USB, selecione → . Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação
   Para interromper, selecione ❚❚.
3. Fale no microfone
4. Ao terminar, selecione ■.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.

› Reproduzir uma nota de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ☰ para acessar a lista de notas de voz.
3. Selecione uma nota de voz.
   Para interromper a reprodução, selecione ❚❚.
4. Selecione ■ para interromper a reprodução.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ou compartilhá-lo ao pressionar a tecla Opções e selecionar **Compartilhar voz via**.

› Definir as configurações do gravador de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de voz** → **Configurações**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para salvar notas de voz.

Opção	Função
Nome padrão	Insira um prefixo para nomear notas de voz.
Qualidade da gravação	Selecione um nível de qualidade para notas de voz.
Limite para MMS	Defina para limitar gravações a duração máxima que pode ser anexada à uma mensagem multimídia.

Internet e serviços baseados em GPS

Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Esta função pode estar diferente, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar na internet

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada da URL, insira o endereço da página e depois pressione a tecla Enter.
3. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Recarrega a página atual. Enquanto o telefone estiver carregando páginas da internet, este ícone altera-se para ✕.
2	Exibe os detalhes da página.
3	Insira um endereço da internet ou palavra-chave.
4	Visualiza seus favoritos, páginas salvas e histórico recente da internet.
5	Exibe miniaturas das janelas ativas.

Enquanto navega pela internet, use as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes. Esta função pode estar indisponível em algumas páginas da internet.
- Para avançar ou voltar no histórico, pressione a tecla Voltar ou pressione a tecla Opções e selecione **Avançar**.
- Para abrir uma nova janela, pressione a tecla Opção e selecione **Nova janela**.
- Para marcar como favorita a página da web atual, pressione a tecla Opções e selecione **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página atual à tela de Espera, pressione a tecla Opção e selecione **Adicionar atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço (URL) da página, pressione a tecla Opções e selecione **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione a tecla Opções e selecione **Encontrar na página**.
- Para altera o modo de visualização, pressione a tecla Opções e selecione **Exibir modo clássico**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, pressione a tecla Opções e selecione **Salvar para leitura offline.**

Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar → **Pág. salvas**.

- Para alterar o brilho, pressione a tecla Opção e selecione **Brilho**.
- Para visualizar o histórico de download, pressione a tecla Opções e selecione **Downloads**.
- Para imprimir a página via Wi-Fi ou USB, pressione a tecla Opção e selecione **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para alterar as configurações do navegador, pressione a tecla Opções e selecione **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.
4. Selecione um resultado de pesquisa.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.
3. Pressione a tecla Opções e selecione **Adicionar favorito**.
4. Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **Salvar**.

Para visualizar sua localização atual, selecione → **Favoritos.** A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir uma nova aba, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adicionar atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL** .
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

› Baixar um arquivo da internet

Ao baixar arquivos ou aplicações da internet, seu aparelho os salva na memória interna.

Arquivos baixados da internet podem conter vírus que podem danificar seu aparelho. Para reduzir esse risco, baixe somente arquivos de fontes confiáveis.

Alguns arquivos de mídia incluem Gerenciamento de Direitos Autorais para proteger direitos autorais. Essa proteção pode prevenir baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Pesquise um arquivo ou aplicação e baixe no telefone.

› Visualizar seu hitórico recente

1 Na lista de aplicações, selecione **Internet** → ☆ → **Histórico**.

2 Selecione uma página da web para acessar.

Game Hub

Aprenda a acessar e baixar jogos.

1 Na lista de aplicações, selecione **Game Hub**.

2 Selecione um tipo de jogo.

3 Pesquise e acesse os jogos.

Os jogos disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do serviço Google Latitude™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Latitude**.
O telefone automaticamente se conecta ao Latitude.

2 Selecione → uma opção.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** .

4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

5 Selecione **MAPA**.
A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar por locais e obter direções.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ►p. 114

› Pesquisar um local

1. Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.
   O mapa irá exibir sua posição atual.
2. Selecione .
3. Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
   Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .
4. Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.

Enquanto você navega pelo mapa, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os.
- Para visualizar todos os resultados de pesquisa, selecione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para visualizar sua localização atual, selecione . Para alterar para a visualização de bússola do mapa que muda a orientação ao mover o aparelho, selecione .
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → .

› Obter direções para um destino específico

1. Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.
2. Selecione .
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
   Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou locais favoritos ou selecionar um ponto no mapa, selecione → uma opção.
4. Selecione um tipo de locomoção e selecione **COMO CHEGAR**.
   A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.
5. Ao terminar, pressione a tecla Opções e selecione **Limpar mapa**.

Mais serviços

Acesse o Mais serviços para baixar e instalar aplicações adicionais para seu aparelho. Na lista de aplicações, selecione **Mais serviços**.

Navegador GPS

Aprenda a obter direções faladas para seu destino.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Navegador GPS**.

2 Insira seu destino com os seguintes métodos:
- Insere seu destino por voz.
- Insere seu destino com o teclado virtual.
- Seleciona seu destino através dos endereços de seus contatos.
- Seleciona seu destino a partir da lista de lugares marcados.

3 Instale o software solicitado e depois utilize as funções de navegação.

Locais

Aprenda a pesquisar por negócios e atrações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Locais**.

2 Se quiser pesquisar por negócios ou atrações próximos a um local específico, selecione sua localização → **Inserir um endereço**.

3 Selecione uma categoria

Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

4 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

Você pode adicionar mais categorias ao pressionar a tecla Opções e selecionar **Adicionar pesquisa**.

Play Store

A funcionalidade de seu aparelho pode ser extendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece um jeito fácil e rápido para comprar mais aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Instalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
2. Pesquise uma aplicação e baixe no telefone.
   Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
2. Pressione a tecla Opções e selecione **Meus aplicativos**.
3. Selecione um item.
4. Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Com as aplicações totalmente otimizadas do Samsung Apps, seu telefone se torna ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis de oferta e aumente a vida de seu telefone.

1. Abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps** .
2. Pesquise uma aplicação e baixe no telefone.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite *www.samsungapps.com* ou consulte o folheto Samsung Apps.

YouTube

Aprenda a ver e compartilhar vídeos pelo YouTube ™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

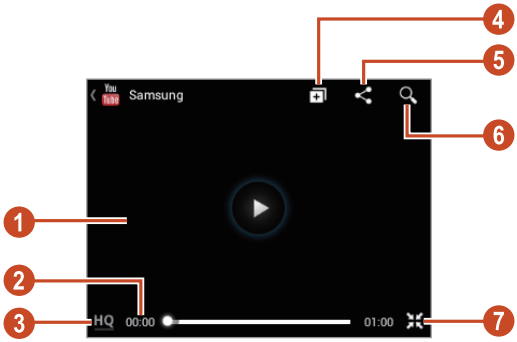

Número	Função
1	Pausa ou retoma a reprodução.
2	Avança ou volta num arquivo ao deslizar a barra.
3	Exibir qualidade do vídeo. Essa função pode estar indisponível para alguns vídeos.
4	Adiciona o vídeo a sua lista de reprodução.
5	Envia a URL para outras pessoas.
6	Procura por vídeos
7	Gira a tela para o modo retrato.

› Enviar um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.

2 Selecione **CONTA**.
Você pode gravar e enviar um vídeo ao selecionar .

3 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube.
Você também pode selecionar **Adicionar conta** e definir uma conta para acessar o YouTube.

4 Selecione → um vídeo.

Se estiver carregando um vídeo pela primeira vez, selecione um tipo de rede para carregar um vídeo.

5 Insira os detalhes do envio e selecione **Upload**.

Notícias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo e ler notícias e artigos.

› Ver a previsão do tempo

1 Na lista de aplicações, selecione **Notícias e clima** .

2 Selecione **CLIMA**.
Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione a tecla Opções e selecione **Configurações** → **Configurações de clima**. Limpe a caixa de verificação ao lado de **Usar meu local** e depois selecione **Definir local** → uma nova localização.

› Ler novos artigos

1 Na lista de aplicações, selecione **Notícias e clima** .

2 Percorrer para esquerda para um tópico de notícias.

3 Selecione um artigo.

Você pode adicionar novos tópicos ao pressionar a tecla Opções e selecionar **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar tópicos**.

Conectividade

Conexões USB

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados.

Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.

Para melhores resultados, conecte o cabo USB cable diretamente à porta USB do computador. Transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com/br/kies).

O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1. Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

   O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.
2. Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte seu aparelho a um PC com um cabo USB.

2 Ative o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.

3 Selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento externo**.

4 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

› Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu telefone a um computador como uma câmera e acessar o diretório de arquivos em seu aparelho.

Utilize o modo de conexão USB quando o computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver USB para seu aparelho instalado.

1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.

3 Selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento externo → Câmera (PTP)**.

4 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Configurações** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Encontrar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.

   Seu aparelho pesquisa por pontos de acesso Wi-Fi disponíveis automaticamente.
2. Selecione uma rede.
3. Insira a senha para o ponto de acesso (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira um SSID para a rede e selecione um tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança selecionado e depois selecione **Salvar**.

› Conecte a uma rede Wi-Fi com uma configuração protegida

Você pode conectar a uma rede segura AP utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para usar esse método, seu ponto de acesso Wi-Fi deve ter um botão WPS.

Conecte com um botão WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.
2. Selecione um ponto de acesso que tenha WPS disponível e depois selecione **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso **WPS**.
4. Selecione **Botão** → **Conectar**.
5. Pressione o Botão WPS no AP durante 2 minutos.

Conecte com um PIN WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.
2. Selecione um ponto de acesso que tenha WPS disponível e depois selecione **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso **WPS**.
4. Selecione **PIN do ponto de acesso** para inserir um PIN WPS no AP ou selecione **PIN deste dispositivo** para utilizar um PIN WPS em seu aparelho.
5. Selecione **Conectar**.
6. No ponto de acesso, pressione o botão WPS ou insira o PIN do seu aparelho.

› Defina as configurações estáticas do IP

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Wi-Fi**.
2. Selecione um AP → **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso **Definições IP**.
4. Selecione **Estático**.
5. Altere as configurações de IP.
6. Selecione **Conectar**.

› Personalizar as configurações Wi-Fi

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Wi-Fi** → **Avançado**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Define o telefone para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Temporizador Wi-Fi	Defina o tempo para ativar ou desativar a função Wi-Fi.
Endereço MAC	Visualiza o endereço MAC.
Endereço IP	Exibe o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conecte seu aparelho a outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Mais configurações** → **Wi-Fi Direct**.
2. Arraste o botão **Wi-Fi Direct** para a direita.
3. Selecione **Procurar**.
4. Selecione um dispositivo.
   Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

Você pode conectar seu aparelho a vários dispositivos e enviar dados ao selecionar **Conexão múltipla**.

› Enviar dados via Wi-Fi

1. Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

Compartilhar rede

Aprenda a compartilhar a rede de seu aparelho com outros dispositivos.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

Aprenda a utilizar seu aparelho como ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Arraste o botão **Roteador Wi-Fi** para a direita para ativar o compartilhamento de rede via Wi-Fi.

3 Dentro do menu **Roteador Wi-Fi**, selecione **Configurar** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Ocultar meu dispositivo	Defina para prevenir que outros dispositivos localizem seu aparelho.
Segurança	Seleciona um tipo de segurança.
Senha	Insira uma senha para prevenir acessos não autorizados a rede de seu aparelho. Essa opção fica disponível apenas quando você define a opção de segurança.
Exibir senha	Defina para exibir sua senha ao inserí-la.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de exibição.

4 Selecione **Salvar**.

5 Em outro dispositivo, localize o nome de seu aparelo e conecte a sua rede.

Você pode restringir sua rede de compartilhamento a dispositivos específicos. Selecione **Lista de disp. permitidos**, crie uma lista de dispositivos e depois selecione o nome de seu aparelho para alterar o modo de compartilhamento para **Somente dispositivos permitidos**.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

Aprenda a utilizar seu aparelho como um modem ao fazer conexão USB com um computador.

1 Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar o compartilhamento de rede via USB.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento pode variar dependendo do sistema operacional do computador.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Bluetooth

1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**

2 Selecione **Ancoragem Bluetooth** para ativar a rede de compartilhamento via Bluetooth.

3 Em outro dispositivo, encontre e pareie o seu dispositivo.

Certifique-se de que você tenha ativado a função Bluetooth e a configuração de visibilidade.

Bluetooth

Aprenda a trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos via Bluetooth.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão, interceptação ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por examplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

› Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Configurações** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

› Encontrar e parear com outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Bluetooth** → **Pesquisar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha

Bluetooth e selecione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão ou inserir a mesma senha, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados via Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados via Bluetooth

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.

Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, pressione a tecla Opções e em seguida selecione **Tempo limite visível**.

2. Quando solicitado, selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth ou insira a senha Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para cofirmar a conexão entre dois dispositivos.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização e utilizar funções adicionais GPS.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.

Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização. Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.
Utilizar satélites GPS	Defina par usar satélits GPS para encontrar sua localização.

Opção	Função
Local e pesquisa do Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Aprenda a criar redes virtuais privadas (VPNs) e conectar-se a elas seguramente na internet.

- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza de qual informação inserir, pergunte ao seu administrador de VPN.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

› Definir um perfil de VPN

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Mais configurações** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insere um nome de servidor VPN.
Tipo	Seleciona um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Insere a senha secreta L2TP.
Identificador do IPSec	Insere um nome de usuário.

Opção	Função
Código pré-compartilhado IPsec	Insere a chave de segurança pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPSec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado do servidor de IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Criptografia PPP (MPPE)	Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avanladas de rede.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Mais configurações** → **VPN**.
2. Selecione uma rede particular para conectar.
3. Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Calculadora

Aprenda a executar cálculos com seu aparelho.

› Executar um cálculo

1 Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.

2 Utilize as teclas da tela para executar operações básicas.

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se você não ativou a tela para girar quando você vira o telefone, selecione **Calculadora científica.**

› Ver o histórico

1 Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.

2 Execute um cálculo.

3 Selecione para ocultar o teclado da calculadora. O histórico é exibido.

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você também pode utilizar o cronômetro, contagem regressiva e relógio

› Configurar um novo alarme

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.

2 Selecione **Criar alarme** .

3 Defina os detalhes do alarme.

Arraste o ícone **Alarme inteligente** para a direita para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal.

4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme. Para apagar um alarme, pressione a tecla Opções e selecione **Excluir**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.
- Para silenciar o alarme pelo período da soneca, selecione zZ e depois deslize seu dedo para fora o círculo grande.

› Criar um relógio mundial

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Horário mundial** → **Adicionar cidade**.

2 Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.

- Para selecionar a cidade atual, selecione .

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

› Utilizar o cronômetro

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.

2 Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.

3 Toque em **Volta** para gravar ostempos.

4 Ao terminar, selecione **Parar**.

› Usar a contagem regressiva

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporizador**.
2. Defina a duração de tempo para a contagem.
3. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Quando a contagem expirar, selecione ✕ e deslize seu dedo para fora do círculo maior para silenciar o alarme.

› Usar o relógio

O relógio exibe a data e a hora atuais e o clima.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio**.
2. Selecione ⛶ para ver o relógio em tela cheia.
3. Pressione a tecla Opções e selecione **Configurações**.
4. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Ocultar barra de status	Definido para ocultar ou exibir a barra de status.
Papel de parede	Selecione uma imagem de plano de fundo para o relógio na tela de espera.
Exibição hora/ agenda	Definido para exibir o relógio ou o calendário.
AccuWeather	Definido para exibir o clima de sua localização atual. Você também pode selecionar a unidade de temperatura e definir o relógio para atualizar informações climáticas automaticamente.
Brilho	Ajusta o brilho da tela

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet ou e-mail.

1. Na lista de aplicações, selecione **Downloads**.
2. Selecione uma categoria de download.
3. Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
   Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e depois selecione .

Meus arquivos

Aprenda a acessar vários tipos de arquivos salvos em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Som	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta.
- Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
- Para voltar a tela de Espera, selecione .

3 Selecione um arquivo.

Na lista de arquivos, pressione a tecla Opções para acessar as seguintes opções:

- Para criar pastas para gerenciar arquivos, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para pesquisar por arquivos salvos em seu telefone, selecione **Pesquisar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por** .
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para enviar o arquivo, selecione **Compartilhar via**.
- Para copiar ou mover os arquivos para outra pasta, selecione **Copiar** ou **Mover**.
- Para renomear um arquivo, selecione **Renomear**.
- Para alterar as configurações do gerenciador de arquivos, selecione **Configurações**.

Quickoffice

Aprenda a criar ou visualizar documentos em seu telefone.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu operadora de serviços ou país

› Abra um documento Quickoffice

1 Na lista de aplicações, selecione **Quickoffice**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.

2 Selecione um programa Quickoffice.

3 Selecione **extSdCard** → um arquivo de documento.
Para abrir um arquivo recentemente utilizado, selecione um arquivo em **Documentos Recentes**.

4 Ver o documento

Pesquisa

Aprenda como pesquisar dados em seu aparelho ou obter informações na internet.

1 Na lista de aplicações, selecione **Pesquisa**.

2 Insira uma palavra-chave e pressione a tecla Enter.
Para pesquisar dados por voz, selecione e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.

3 Selecione um resultado de pesquisa.

Toolkit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo sua operadora de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar disponível mas nomeada de uma outra maneira. Abra a lista de aplicações e selecione **Toolkit do SIM**.

Configurações

Acessar as opções de configuração

1 Na lista de aplicações, selecione **Configurações**.

2 Selecione uma categoria e depois selecione uma opção.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um PA Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o telefone.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para usar mais opções, pressione a tecla Opções.

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg. plano**: definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.

- **Exibir uso da Wi-Fi:** definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.

Mais configurações

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Ativa o Modo voo para desabilitar todas as funções wireless functions de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi.

- **Ancoragem USB**: define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.
- **Roteador Wi-Fi**: define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth**: ativa a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

› Wi-Fi Direct

Ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, pressione a tecla Opções e selecione **Restaurar padrão**.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**:
  - **Procurar rede**: pesquisa e seleciona uma rede.
  - **Seleção automática**: define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Volume**: ajusta o volume para vários tipos de som em seu aparelho.
- **Toque cham. do dispositivo**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Notificações padrão:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Som e vibração**: Define o aparelho para vibrar e tocar ao receber chamadas.
- **Tons das teclas**: define o telefone a reproduzir um som quando você insere números na tela de discagem.
- **Sons dos toques:** define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu telefone.

- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz da tecla de toque**: selecione o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz da tecla de toque.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede.

- **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
- **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

A capacidade disponível atual da memória interna, é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu telefone.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de bloqueio de tela**:

  As configurações são aplicáveis somente quando você define a opção varrimento bloqueado.

  - **Atalhos**: definido para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
  - **Relógio**: define o relógio na tela bloqueada.
  - **Relógio duplo**: define o relógio duplo na tela bloqueada.
  - **Clima**: define para exibir as informações do clima e alterar as configurações de exibição.
  - **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes dessa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.
- **Codificar cartão SD**:
  - **Codificar cartão SD**: define para codificar arquivos salvos no cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: define para coificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
- **Controles remotos**: define para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.

- **Adicionar conta**: adiciona ou exibe suas contas Samsung e Google.
- **Utilizar rede sem fio**: define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi e redes móveis.

- **Alerta de alteração SIM**: ativa a função Encontrar meu aparelho.
- **Página da SamsungDive**: acessa o site do SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM**: define o bloqueio do cartão SIM ou USIM. Para utilizar seu aparelho com o cartão SIM ou USIM, você deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: define para exibir suas senhas conforme digitadas.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores aprovados para seu aparelho. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: define o aparelho para instalar aplicações baixadas de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá instalar aplicações baixadas apenas do Play Store.
- **Credenciais confiáveis**: define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização de suas aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Limpar credenciais**: apaga credenciais do aparelho e zera a senha.

Teclas personalizadas

Atribui uma aplicação para [ ] criar um atalho. Você pode iniciar a aplicação ao pressionar a tecla [ ]. ►p. 36

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de entrada de texto.

› Digitação do Google Voice

Ativa a função do Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione .

- **Selecionar idiomas de entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Tipos de teclado retrato**: seleciona um tipo de teclado.
- **Idioma de entrada**: selecione idiomas de entrada para utilizar com o teclado.
- **Texto inteligente**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões.
  Você também pode definir os parâmetros da predição de texto.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.

- **Passada no teclado**: define para alterar entre modos de entrada de texto ao deslizar seu dedo para a direita ou para a esquerda através do teclado.
- **Escrita manual**: ativa o modo de escrita à mão. Você também pode definir os parâmetros do modo manuscrito, como Tempo reconhecimento, Espessura ou Cor da caneta
- **Entrada de voz**: ativa a função Comando de voz para inserir texto por voz.
- **Capitalização automática**: define a letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
- **Pontuação automática**: defina para inserir sinais de pontuação automaticamente quando necessário.
- **Pré-visualiz. personagem**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Tutorial**: visualiza o tutorial para utilização do teclado Swype.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung para o padrão de fábrica.

› Teclado físico

- **Substituição automática**: define o dispositivo a corrigir automaticamente palavras mal digitadas.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define a letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
- **Pontuação automática**: defina para inserir sinais de pontuação automaticamente quando necessário.
- **Teclado na tela**: define para utilizar o teclado Samsung ao inserir texto.

› Pesquisa de voz

As seguintes opções estão disponíveis para o reconhecimento de voz do Google:

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **SafeSearch:** define o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as cofigurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para receber informações do tempo pela rede e atualiza a data e a hora automaticamente.
- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.
- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Falar senhas**: define o telefone para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendimento/encerramento de chamada**:
  - **Tecla de atendimento.**: configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
  - **Tec. alim. encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.

- **Atalho de acessibilidade**: adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Início.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Instalar scripts da Web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: Silencia todos os sons do aparelho.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela

Opções do desenvolvedor

Altera as configurações desta função.

- **Depuração USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento**: visualiza o desenvolvimento de ID do seu telefone.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.
- **Senha de cópia de segurança da área**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as oordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.

- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar atualiz. tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Força renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Escala de anim. da janela**: selecione uma velocidade para brir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o telefone para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.

Você pode baixar e instalar atualizações do serviço firmware over-the-air (FOTA). Para verificar atualizações de firmware, selecione **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloqueio do cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 8 a10 segundos.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu aparelho parece quente ao tocar

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.

- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nas Autorizadas Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza equipamentos médicos, contate o fabricante do equipamente antes de utilizar seu aparelho para determinar se o equipamento será afetado pelas frequências de rádio emitidas pelo aparelho.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

A frequência de rádio emitida pelo seu aparelho pode interferir em alguns aparelhos auditivos. Antes de utilizar seu aparelho, contate o fabricante para determinar se seu aparelho de ouvido será afetado pelas frequências de rádio emitidas pelo aparelho ou não.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Seu aparelho pode interferir em equipamentos automotivos

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

. Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- Umidade e líquidos podem danificar circuitos eletrônicos ou algumas partes de seu aparelho.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou armazene seu telefone em áreas de alta concentração de poeira ou materiais flutuantes

Poeira ou materiais estranhos podem causar mau funcionamento do seu telefone ou resultar em incêndio ou choque elétrico.

Guarde seu aparelho somente em superfícies planas.

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80°C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre 0 °C a 40 ° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode ser arranhado ou ter mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.

- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões).

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adeqadamente.

Não coloque o aparelho ou os acessórios fornecidos dentro dos olhos, orelhas ou boca

Ao fazer isso, pode haver sufocamento ou ferimentos graves.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Não toque na antena interna do telefone. Isso pode causar redução da qualidade de chamada ou fazer com que o aparelho emita níveis de energia de radiofrequência involuntários.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

- Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e em outras pessoas.
- Certifique-se de que o cabo não fique enrolado em seus braços ou em objetos próximos a ele.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Se seu aparelho precisar de reparos, leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa ou borracha.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Enquanto utiliza seu telefone, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de quaisquer dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.
- Leia cuidadosamente a tela de permissões ao baixar aplicações. Seja bastante cuidadoso com aplicações que tem acesso a várias funções ou a uma quantidade significativa de informações pessoais.
- Verifique suas contas regularmente para evitar uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar qualquer sinal de mau uso de suas informações pessoais, contate sua operadora de serviços para apagar ou alterar suas informações de conta.
- Em caso de perda ou roubo do aparelho, troque as senhas de suas contas para proteger seus dados pessoais.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie seu aparelho com um padrão, senha ou PIN.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua materiais de direitos autorais protegidos sem a permissão dos proprietários do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1654-12-0953

(01)07892509061025

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 07/2012 Rev. 1.0